

Zusätzliche Rückspülklemmen

für das PSM04

Schaltlogik:

Auf Wunsch bestücken wir die modulare Filter- und Rückspülsteuerung PSM04 mit zusätzlichen potentialfreien Relaiskontakten, die beim Rückspülvorgang so geschaltet werden:

Anmerkungen: Es handelt sich um eine Spezialanfertigung.


Position	X	Y
Filtern	aus	aus
Entleeren	ein	aus
Nachspülen	aus	ein
Rückspülen	ein	ein

Klemmen:

Hier sehen Sie die Klemmenbelegung mit den 2 potentialfreien Relaiskontakten X und Y:


Die Klemmen finden Sie im Gerät, da im Klemmteil kein Platz mehr zur Verfügung steht. Entfernen Sie die Frontblende (4 Schrauben lösen, Flachbandkabel abziehen) um die Klemmen zu erreichen.

Anmerkung: Die Beschriftung auf der Leiterplatte ist ungültig!

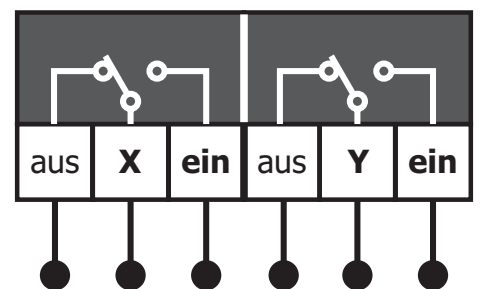

Beispiel1:

In diesem Beispiel sehen Sie, wie eine Pumpe angeschlossen wird, die **nur dann** laufen soll, wenn das Ventil **auf Position Rückspülen** steht:

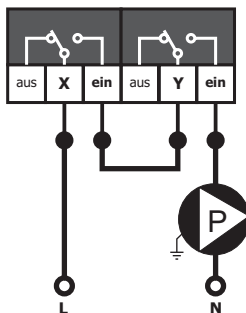

Beispiel2:

In diesem Beispiel sehen Sie, wie eine Pumpe angeschlossen wird, die **nur dann** laufen soll, wenn das Ventil **nicht auf Position Filtern** steht:

