


Egal wo Sie gerade sind, **schalten** Sie mit Hilfe des TELCONvoice von jedem **Telefon** oder **Handy** aus **5 Geräte** (z.B. Sauna, Ferienhausheizung, Gartenbeleuchtung, Computerserver, Pumpen usw.). Sie können auch **5 Temperaturen**, Schalter oder **Gerätemeldungen** (Bewegungsmelder, Alarm, Taster, usw.) **abfragen**. Das TELCONvoice kann Sie automatisch anrufen, um Ihnen Ereignisse (z.B. Temperatur zu klein oder groß, Stromausfall, Einbruch, Störung usw.) zu **melden**. Sie können über das Telefon Temperaturen einstellen, die das TELCON automatisch **regelt**.

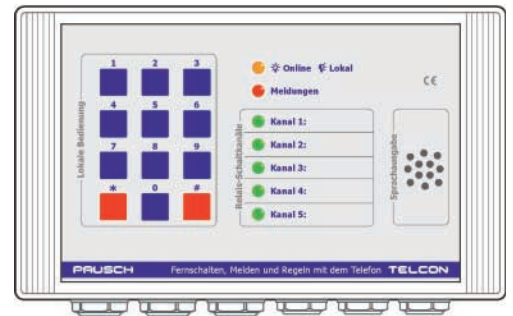

mit Sprachausgabe !

BEDIENUNG: Weltweit mit jedem Telefon kinderleicht, denn das TELCON spricht mit Ihnen. Es funktioniert so einfach wie die Abfrage Ihrer Handy-Mailbox.

RELAISAUSGÄNGE: Im TELCON sind 5 Relais, die Sie über das Telefon fernschalten können. An jedes Relais kann ein Gerät (Heizung, Licht, Boiler, Pumpe, Computer usw.) angeschlossen werden. Die Schaltzustände werden über Sprachausgabe zurückgemeldet. Sie können die Relais ein-/aus-, oder auf Automatik (siehe Regler) schalten.

FUNKAUSGÄNGE: Mit einem Zusatzgerät können Sie 4 Funk-Steckdosen fernschalten. So ersparen Sie sich die Verkabelung vom TELCON zum Gerät, das ferngeschaltet werden soll.

EINGÄNGE: 5 universelle Eingänge um Temperaturfühler, Schalter, Taster, Alarmanlage, Bewegungsmelder, Füllstandmelder usw. anzuschließen. Schalteingänge mit einstellbarer Verzögerung.

ANSCHLUSSBEISPIEL: In der Umrandung dargestellt ist das Innere des TELCON. Links ist die Stromzufuhr für das Gerät. Dann kommen die 5 potentialfreien Relaiskontakte (3 Schließer, 2 Wechsler). Es folgen Buchsen für den Telefonanschluß, RS232, Externe Einspeisung (Handy). Zuletzt sind die Klemmen für die 5 Universaleingänge zu sehen.

► **Versorgung:** 230V±10% 50 Hz±20%. ► **Schaltleistung:** max. 3,5A (800VA).
► **Eigenverbrauch:** ca 3 VA. ► **Abmessungen:** l=200 x h=120 x t=65mm.
► **Masse:** 1.5Kg. ► **Schutzart:** IP40. ► **Temperaturmeßbereich:** -25.0°C bis +130.0°C; **Reglerhysterese:** 1.6°C; ► **Eingangverzögerung:** einstellbar von 0 bis 255 Sekunden. ► **Leiterbrucherkennung:** mit 2k Abschlußwiderstand.

MELDEN: Das TELCON meldet Temperaturen, Gefahren, Störungen, Betriebszustände usw. vollautomatisch. Für jeden Messkanal können Sie definieren ob und was gemeldet werden soll. Beispiel: "Eingang 3 Kühlhaus ist über -10.5°C gestiegen". Weiters können Störungen wie Leitungsbruch, Stromausfall usw. gemeldet werden. Sie können 5 Telefonnummern eingeben, die das TELCON automatisch anruft um Ereignisse zu melden.

SPRACHAUFZEICHNUNG: Sie können jeden Schalt- und Eingangskanal selber benennen. Das TELCON verwendet dann Ihren aufgesprochenen Text bei der Ausgabe: "Sauna ist ausgeschaltet" oder "Kesseltemperatur ist 58.3°C".

SICHERHEIT: Zugangsberechtigung über PIN. Zusätzlicher Schutz der Einstellungen durch PIN2. Watchdog, Brownout detect und modernste Technik für höchste Zuverlässigkeit. Alle Eingangskanäle auf Wunsch mit Leitungsbrucherkennung.

REGLER: Sie können die Relaisausgänge automatisch von den Universaleingängen schalten lassen. So können Sie über das Telefon eine Temperatur eingeben, die dann automatisch geregelt wird.

LOKAL BEDIENEN: Mit der Tastatur am TELCON können Sie es auch ohne Telefon lokal bedienen.

UNABHÄNGIG: Wenn kein Festnetz zur Verfügung steht (Berghütte usw.) kann das TELCON an ein Handy angeschlossen werden. Ohne Grundgebühr mit einer GSM-Wertkarte.

WEICHE: Das TELCON teilt sich den Telefonanschluß mit einem Anrufbeantworter, Fax oder Modem.

SPARSAM: Nur typisch 3 Watt Stromverbrauch.

KOMPLETT: Zum Lieferumfang gehören eine ausführliche Betriebsanleitung, Telefonleitungen, Karton, Temperaturfühler.

noch nicht vorhanden